CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS

CC-RD410DW Quick Start

スタート

ボタンをクリックして説明に従ってください。

このたびは、サイクロコンピュータ キャットアイ ストラーダ デジタルワイヤレスをご購入いただき、ありがとうございます。

このクイックスタートマニュアルには、コンピュータのセットアップ、自転車への取付けの説明が含まれています。
手順に従って設定することで、サイクロコンピュータとしてお使いいただく準備ができます。

- **ご使用になる前に製品に付属の取扱説明書を最後までよくお読みいただき、本器の機能を十分にご理解の上、安全に正しくご使用ください。**
- **ペースメーカーをご利用の方は、オプションの心拍センサーは絶対に使用しないでください。**

次へ

このPDFには、ムービーファイルが含まれています。
ムービー画面をクリックするとセキュリティに関するメッセージが表示されますが、「文章を信頼する」、または「再生」ボタンをクリックしてメッセージを閉じてください。
もう一度、画面をクリックするとムービーが再生されます。

次へ

目次

ご覧になる項目をクリックしてください。

コンピュータのセットアップ

ブラケットの取付方法（ムービー形式）

スピードセンサーの取付方法（ムービー形式）

新しいセンサーを登録する

ボタン操作

コンピュータのセットアップは主に次のボタン操作で行ないます。
セットアップを始める前にボタン位置をご確認ください。

裏面

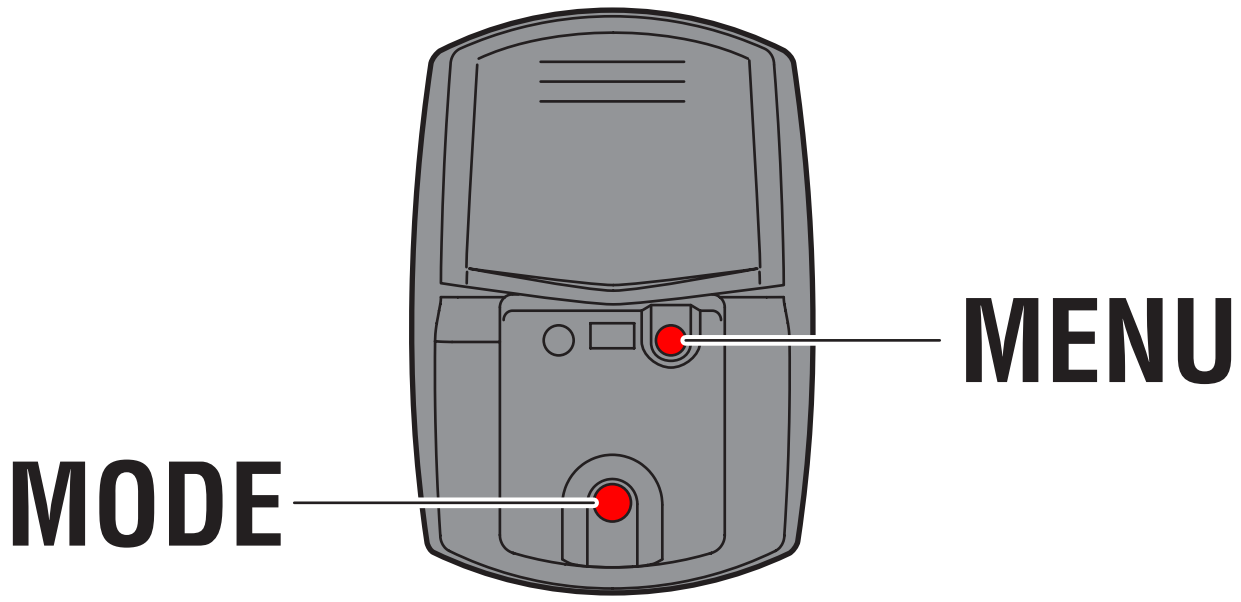

コンピュータ裏面の MENU ボタン、
MODE ボタンを押します。

次へ

オールクリア操作
速度単位の設定
タイヤ周長入力
時刻表示の設定
時の設定
分の設定
計測画面
（セットアップ完了）

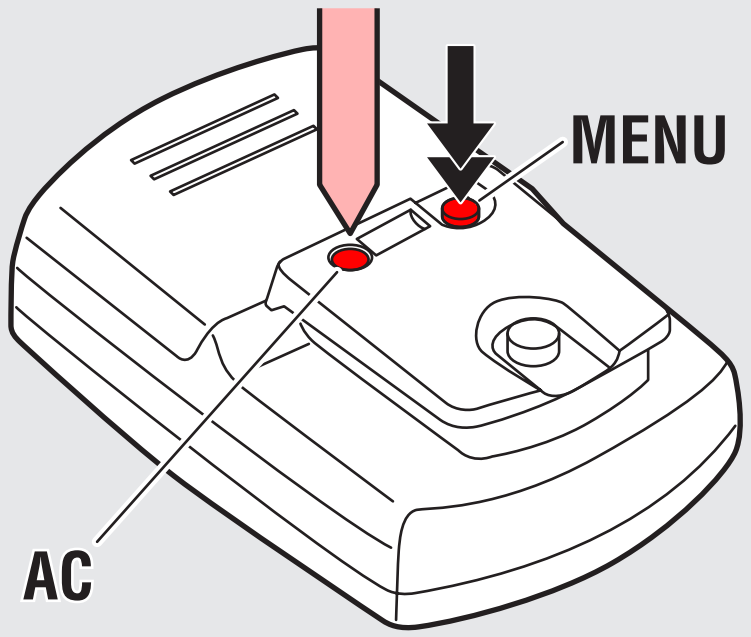

フォーマット操作

コンピュータ裏面の MENU ボタンを押しながら AC ボタンを押します。

※ MENU ボタンは AC ボタンを離してから 3 秒間押し続けてください。

画面の全点灯後、速度単位設定画面に切替りセットアップが始まります。

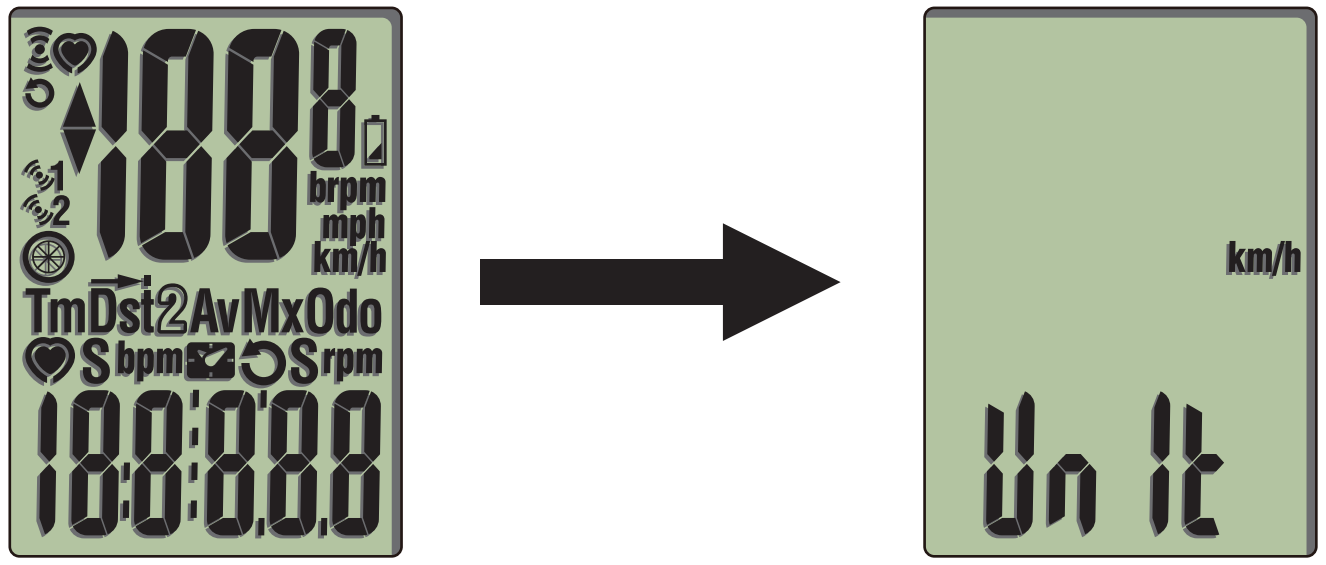

全点灯　　速度単位設定

もどる
次へ

オールクリア操作
速度単位の設定
タイヤ周長入力
時刻表示の設定
時の設定
分の設定
計測画面
（セットアップ完了）

速度単位設定

速度単位の設定

MODE ボタンを押すごとに、速度単位の表示が「km/h」または「mph」に切替りますので任意の表示を選択します。

選択後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「タイヤ周長入力」へ進みます。

km/h ↔ mph



次ステップへ

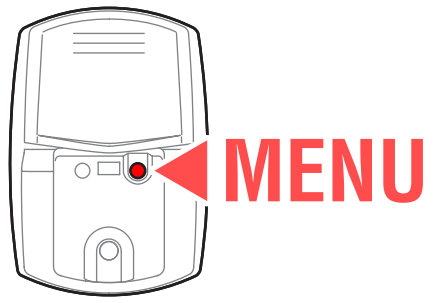

もどる

次へ

オールクリア操作
速度単位の設定
タイヤ周長入力
時刻表示の設定
時の設定
分の設定
計測画面（セットアップ完了）

タイヤ周長入力

タイヤ周長ガイド

タイヤ周長入力

タイヤ周長ガイドを参考に、自転車のタイヤ外周の長さ（mm）を４桁で入力します。

MODE ボタンを押すと点滅する数値が増加し、MODE ボタンを長押しすると桁を移動することができます。

入力後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「時刻表示の設定」へ進みます。

数値増加



MODE

桁移動



MODE（長押し）

次ステップへ



MENU

もどる
次へ

オールクリア操作
速度単位の設定
タイヤ周長入力
時刻表示の設定
時の設定
分の設定
計測画面
（セットアップ完了）

時刻表示

時刻表示の設定

MODE ボタンを押すごとに、時刻の表示が「12h」または「24h」に切替りますので任意の表示を選択します。

選択後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「時の設定」へ進みます。

24h ↔ 12h



次ステップへ



もどる

次へ

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS
Quick Start Manual

オールクリア操作
速度単位の設定
タイヤ周長入力
時刻表示の設定
時の設定
分の設定
計測画面
（セットアップ完了）

時

時の設定

MODE ボタンを押すと点滅する数値（時刻の「時」）が増加しますので任意の数値を入力します。

入力後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「分の設定」へ進みます。

数値増加



MODE

次ステップへ



MODE（長押し）

もどる

次へ

オールクリア操作
速度単位の設定
タイヤ周長入力
時刻表示の設定
時の設定
分の設定
計測画面
（セットアップ完了）

分

分の設定

MODE ボタンを押すと点滅する数値（時刻の「分」）が増加しますので任意の数値を入力します。

入力後は、MENU ボタンを押して、計測画面に切替えます。

数値増加



設定完了
計測画面へ



もどる
次へ

オールクリア操作
速度単位の設定
タイヤ周長入力
時刻表示の設定
時の設定
分の設定
計測画面
（セットアップ完了）

計測画面

以上でコンピュータのセットアップは完了です。

自転車にブラケット・スピードセンサーを取付けていない場合は、目次に戻りブラケット・スピードセンサーの取付けムービーをクリックし、説明に従って取付け作業を行ってください。

もどる

目次に戻る

目次に戻る

ブラケットの取付け方法

[FlexTight™]

画面をクリックすると再生が始まります。

目次に戻る

スピードセンサーの取付方法

[ISC-10]

画面をクリックすると再生が始まります。

タイヤ周長ガイド

※ ETRTO やタイヤサイズはタイヤの側面に記載されています。

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
47-406	20X1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1 (520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1 (559)	1913
32-559	26x1.25	1950

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
25-571	650x25C 26x1 (571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1 (630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	**700x23C**	**2096**
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
60-622	29x2.3	2326

自転車のタイヤ周長 (L) を実測して求める場合

タイヤの空気圧を適正にし、体重をかけた状態で、バルブなどの目印になるものを基準にしてタイヤを 1 回転させ、路面の寸法を測ります。

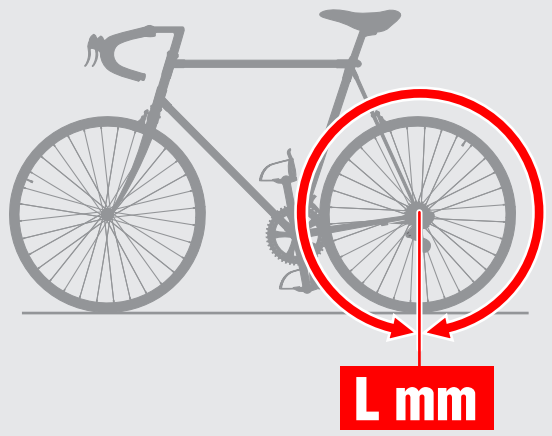

もどる

新しいセンサーを登録する

製品に同梱されたセンサー以外のセンサーを使用する場合、新しいセンサーは ID 照合が必要です。
以降の手順に従い、センサー ID 照合を行ってください。

※Q シリーズの 2.4GHz デジタルセンサーもお使いいただけます。

※オプションの HR-10 心拍センサーまたは Q シリーズ心拍センサーを ID 照合すると、心拍数も計測することができます。

ISC-10
スピードセンサー
(SPEED/CADENCE)

SPD-10
スピードセンサー

HR-10
心拍センサー

次へ

センサー ID 照合画面へ
センサーの選択
センサー ID 照合の開始
センサー ID 照合の完了

センサー ID 照合画面への切替

計測画面から **MENU** ボタンを押してメニュー画面に切替えます。

MODE ボタンを 2 回押して「**Id**」と表示されたセンサー ID 照合画面に切替え、**MODE** ボタンを長押しします。

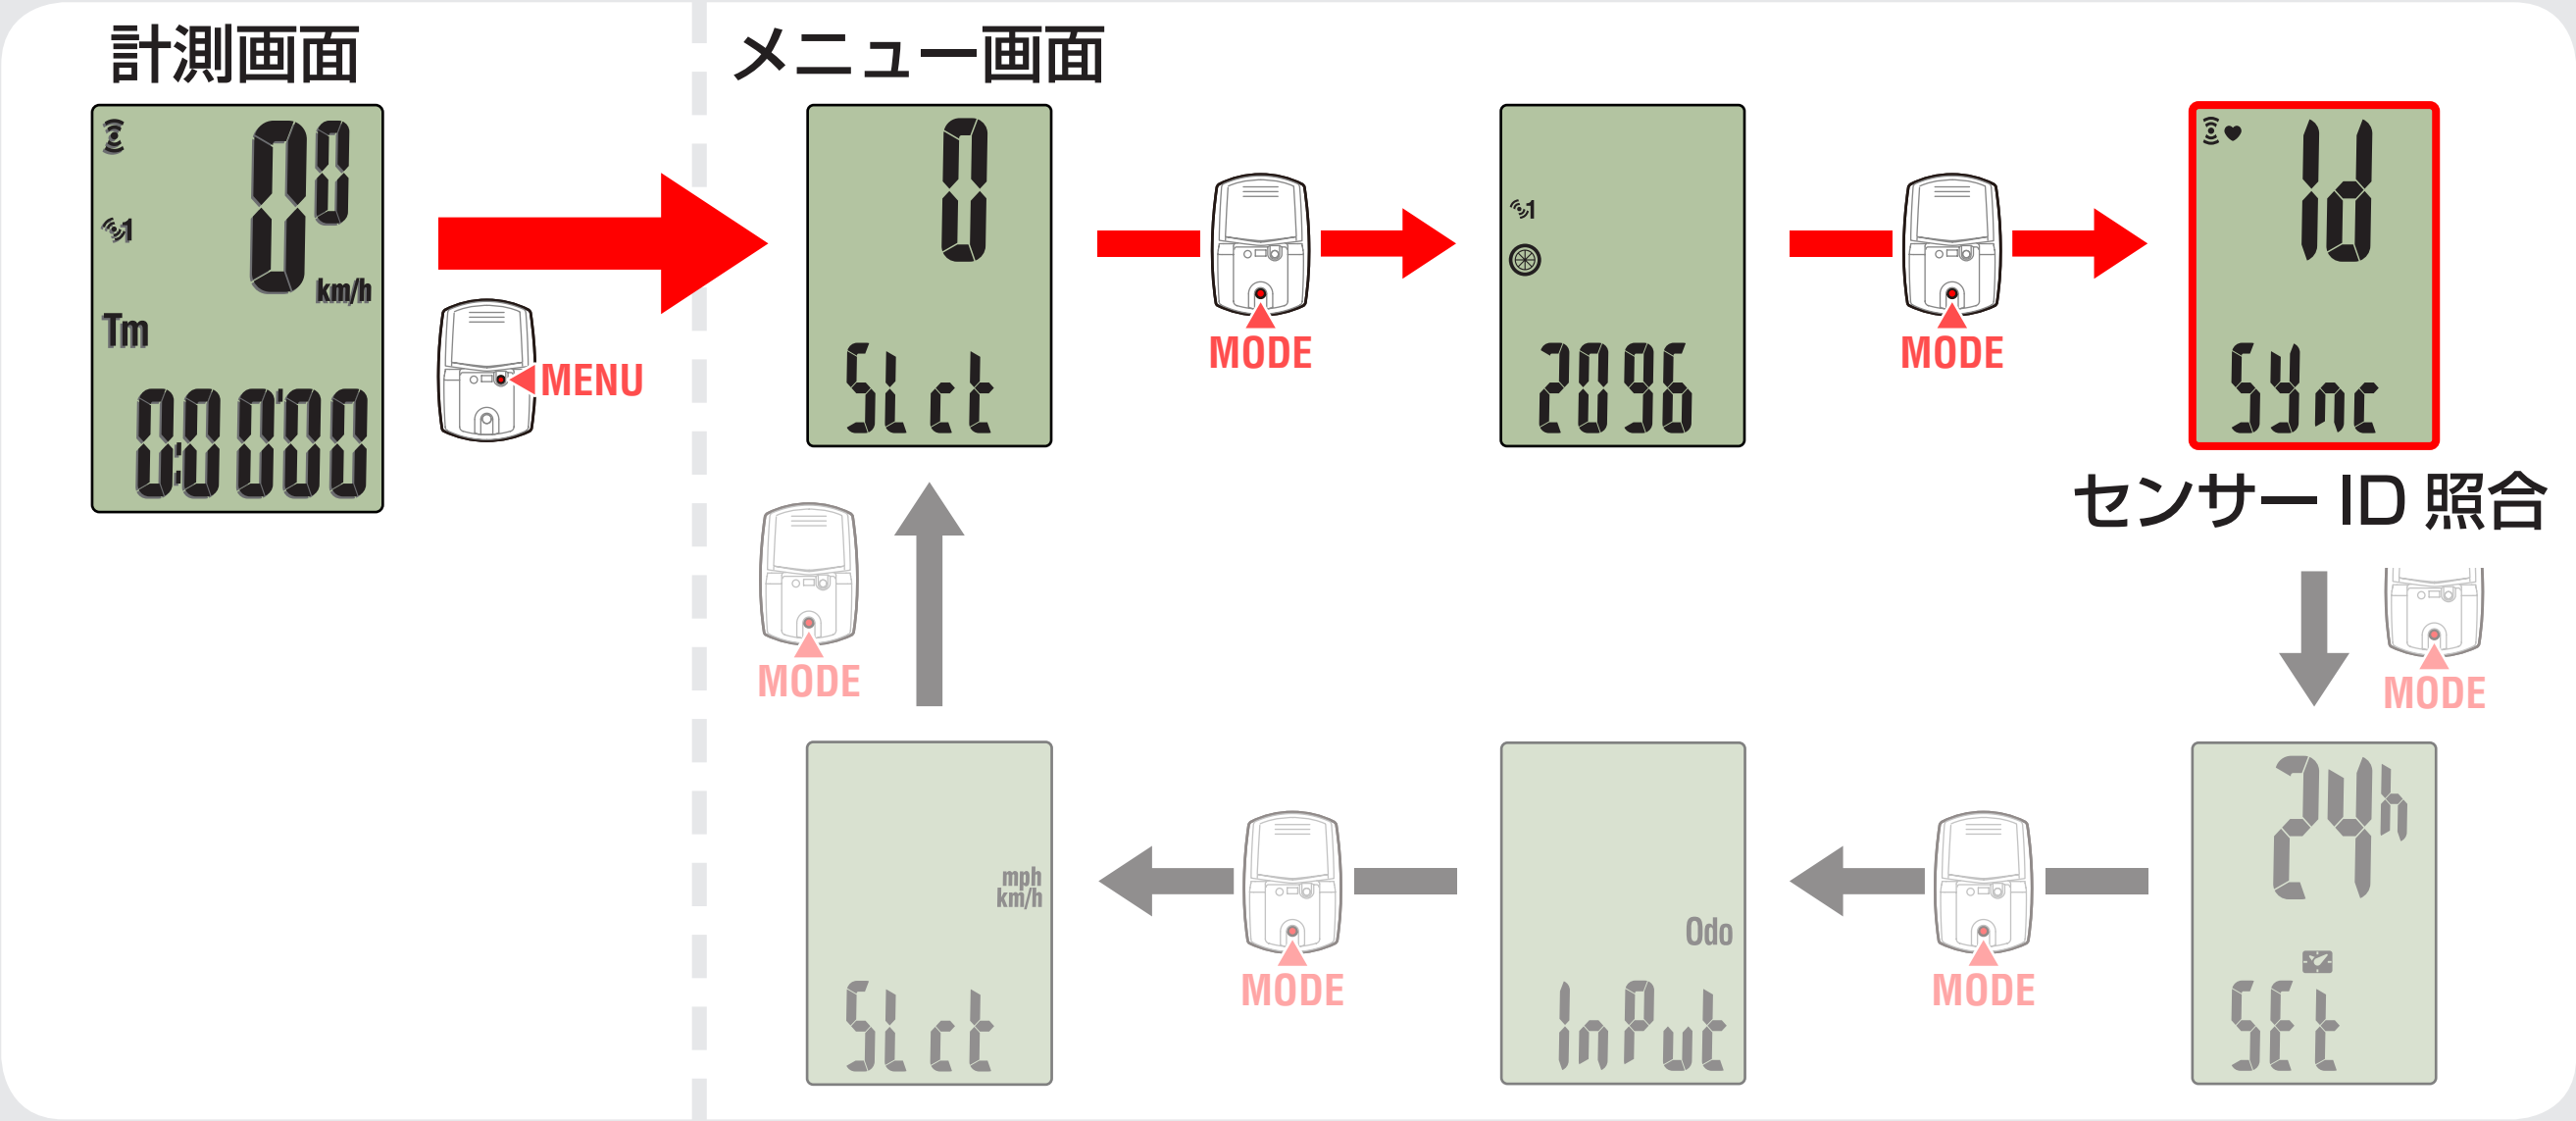

もどる
次へ

センサー ID 照合画面へ
センサーの選択
センサー ID 照合の開始
センサー ID 照合の完了

センサー選択

センサーの選択

MODE ボタンを押すごとに、「SP1」、「SP2」、「HR」の順に切替ります。

- スピードセンサーの場合
  「SP1」または「SP2」を選択します。
  ※ SP1 には同梱されたセンサーが登録されています。これを変更すると同梱のセンサーを使用できません。2 台目の自転車用として登録する場合は SP2 を選択してください。
- 心拍センサーの場合
  「HR」を選択します。
  ※ センサー ID を変更すると同梱のセンサーは使用できなくなります。

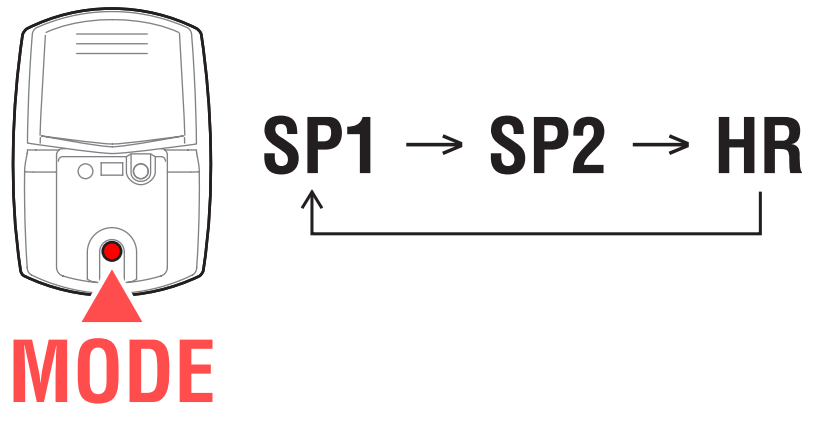

もどる
次へ

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS Quick Start Manual

目次に戻る

新しいセンサーを登録する

センサー ID 照合画面へ

センサーの選択

センサー ID 照合の開始

センサー ID 照合の完了

センサー ID 待機

センサー ID 照合の開始

MENU ボタンを押すとセンサー ID 待機画面に切替ります。続けてセンサーの RESET ボタンを押してください。

※ センサー ID 信号は RESET ボタンを押して、離したときに送信されます。

※ Q シリーズの 2.4GHz デジタルセンサーの場合は、取扱説明書に記載の方法で行ってください。

センサー ID 照合開始

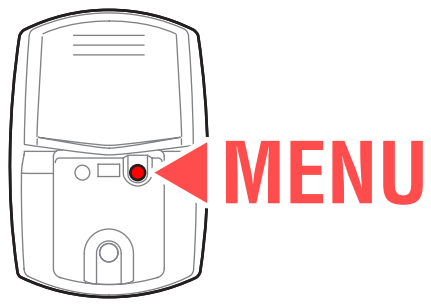

スピードセンサー

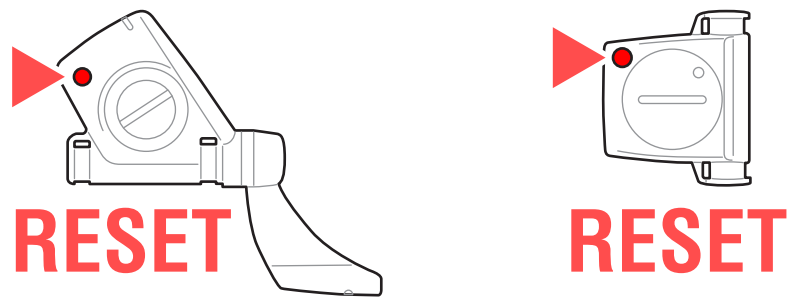

心拍センサー

センサー ID 照合（ムービー）

もどる　　次へ

新しいセンサーを登録する

センサー ID 照合画面へ
センサーの選択
センサー ID 照合の開始
センサー ID 照合の完了

センサー ID 照合完了

SP1、SP2 の場合
（走行速度）

HR の場合（心拍数）

センサー ID 照合の完了

コンピュータがセンサーからの ID 信号を正しく受信すると、走行速度または心拍数が表示されます。

照合後は、**MENU** ボタンを 2 回押して計測画面に戻ります。

設定完了
計測画面へ

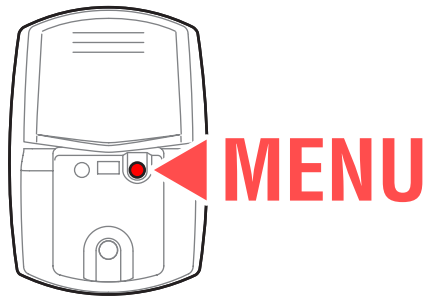

（2 回押し）

もどる
目次に戻る